


I ОПИСАНИЕ PR-TA222D

1.1. Внешний вид

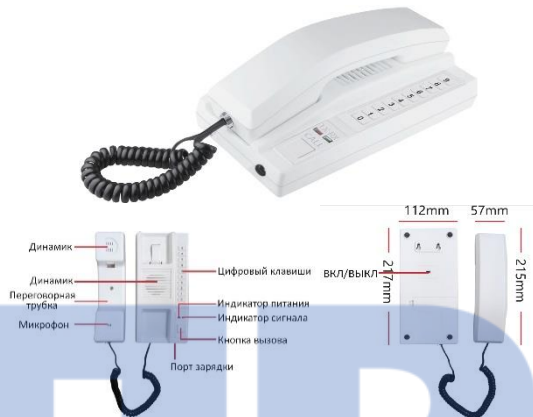

1.2. Технические характеристики

Количество пользователей	До 100
Источник питания	DC 5B
Ток заряда	230 мА
Рабочий ток	70 мА
Ток в режиме ожидания	6.5 мА
Модель батареи	3,7V (18650)
Рабочая частота	433 МГц
Мощность сигнала	0,1 Вт
Время до полной зарядки	5 часов
Работа в режиме ожидания	до 45 дней
Работа в режиме разговора	до 2,5 часов
Расстояние беспроводной связи	До 1000 метров (в условиях морской глади)

II ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

2.1. Функции кнопок

- Тумблер включения/выключения: предназначен для включения или выключения устройства.
- Цифровые клавиши: предназначены для выбора ID устройства для его вызова.
- Кнопка "ВЫЗОВ": после набора ID абонента, нажатием кнопки произойдет вызов выбранного устройства.
- Тангента (кнопка сброса/приема вызова): осуществляет сброс любой из функции устройства, сброс/прием вызова, сброс набранного ID. В зажатом состоянии устройство перейдет в режим ожидания.

2.2. Тумблер ВКЛ/ВЫКЛ

Расположен на задней панели устройства. Установите тумблер в положение "ВКЛ.", чтобы устройство перешло в режим ожидания. При установке тумблера в положение "ВЫКЛ.", устройство выключится.

2.3. Светодиодная индикация

- Режим ожидания: зеленый индикатор мигает один раз каждые 4 секунды;
- Низкий уровень заряда батареи: при мигании красного индикатора один раз каждые 4 секунды, необходимо зарядить аккумулятор, подключив к устройству адаптер питания.
- В полностью заряженном состоянии: красный индикатор горит постоянно. Зеленый индикатор мигает один раз каждые 4 секунды.
- Индикация при нажатии цифровых клавиш: при каждом нажатии цифровой клавиши, один раз мигнет красный индикатор и раздастся звуковой сигнал "ДИ".

2.4. Функция вызова

- Для вызова другого устройства: В режиме ожидания, наберите ID (0-99) нужного устройства из сети. При каждом нажатии цифровой клавиши один раз мигает красный индикатор и раздается звуковой сигнал "ДИ". Затем нажмите клавишу "ВЫЗОВ". Пока собеседник не снял трубку в микрофоне будет раздаваться звук "ДУ". Если собеседник не подключен к сети или не отвечает на вызов, вызов завершается через 4 секунды.
- Для ответа на вызов: Услышав сигнал вызова, поднимите трубку, чтобы ответить на вызов. Для завершения вызова, необходимо положить трубку на тангенту.

III ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

Для перехода в режим настройки, необходимо в режиме ожидания, нажать одновременно клавиши "1" и "8". По истечении 4 секунд, раздастся звуковой сигнал "ДИ", загорятся одновременно красный и зеленый диоды. Необходимо отпустить зажатые клавиши. Если в течение 60 секунд не будет выполнено никаких действий с цифровой клавиатурой, устройство автоматически перейдет в режим ожидания.

Примечание: на любой стадии настройки, если поднять трубку или нажать на тангенту, устройство вернется в режим ожидания. Или дождаться окончания 60 секунд, тогда устройство само вернется в режим ожидания.

3.1. Настройка мелодии звонка

- Находясь в режиме ожидания, перейдите в режим настройки.
- Нажмите цифровую клавишу "8" для выбора мелодий звонка. Всего имеется 38 мелодий звонка.
 - Нажмите цифровую клавишу "7" для регулировки громкости

звонка. Всего имеется 3 уровня громкости.

- Для подтверждения настроек, поднимите трубку устройства. Если в течение 60 секунд не будет произведено никаких действий, устройство автоматически перейдет в режим ожидания.

3.2. Сопряжение устройств

Для сопряжения с двумя устройствами.

- Возьмем любое из устройств, назовем его "устройство А". Находясь в режиме ожидания, перейдите в режим настройки. Затем нажмите клавишу "3", чтобы перейти в "режим передачи кода для сопряжения".

- Возьмем другое устройство "устройство Б", находясь в режиме ожидания, перейдите в режим настройки. Затем нажмите цифровую клавишу "5", чтобы перейти в "режим приёма кода для сопряжения".

- Во время сопряжения можно выйти из режима сопряжения, подняв трубку на любом из двух устройств. Сопряжение считается успешным, когда красный и зеленый индикаторы попеременно мигают 3 раза и раздаются 3 звуковых сигнала "Ди, Ди, Ди". Если сопряжения не происходит, то через 60 секунд будет издано 4 звуковых сигнала "Ди, Ди, Ди, Ди", и устройство перейдет в режим ожидания.

3.3. Назначение ID номера устройству

Находясь в режиме ожидания, перейдите в режим настройки.

- Нажмите клавишу "ВЫЗОВ", красный индикатор погаснет. Зеленый индикатор будет гореть постоянно. Таким образом вошли в режим назначения ID номера устройству.

- Используйте цифровые клавиши, чтобы задать ID номер. ID номер не может быть длиннее чем 99 (не может быть трехзначным числом).

- Для сохранения настроек, нажмите клавишу "ВЫЗОВ", устройство перейдет в режим ожидания.

3.4. Подключение большого количества ID номеров в сеть

- Возьмите любое устройство, назовем его "устройство А", находясь в режиме ожидания, перейдите в режим настройки. Затем нажмите клавишу "4", чтобы перейти в режим добавления устройства".

- Возьмем другое устройство "устройство Б", которое необходимо добавить. Находясь в режиме ожидания, перейдите в режим настройки. Затем нажмите клавишу "5" чтобы перейти в "режим приёма кода для сопряжения". В случае успеха красный и зеленый индикаторы мигнут попеременно 3 раза и перейдут в режим ожидания.

- После добавления нового "устройства В" необходимо задать его идентификационный номер, который не должен повторяться в системе. На "устройстве А" нажмите цифровую клавишу "9" или поднимите и повесьте трубку, чтобы выйти из текущего режима.

IV КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Устройство PR-TA222D x 1шт.
3. Руководство пользователя (EN) x 1шт.
2. Зарядное устройство постоянного тока (5B) x 1шт.

ПРОЛАЙН

Инструкция к беспроводному
переговорному устройству
PR-TA222D

