


I ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Proline PR-TA999D представляет собой беспроводное переговорное устройство, способное поддерживать от 1 до 9999 пользователей в одной системе, двустороннюю внутреннюю связь, а также громкую связь. Устройство может работать от аккумулятора 18650, с быстрым запуском, длительным временем работы в режиме ожидания. Устройство оснащено ЖК-дисплеем, на котором отображается индикация о работе устройства. Устройство использует частоту 433 МГц и обладает хорошими характеристиками проникновения сигнала сквозь стены.

Дальность беспроводной связи составляет около 1000 метров от открытой местности (в условиях морской глади).

1.1. Внешний вид

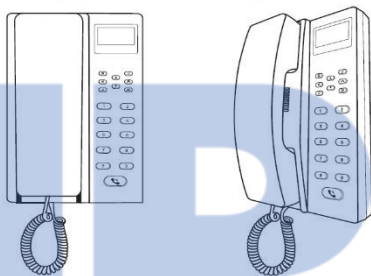

1.2. Технические характеристики

Количество пользователей	1-9999
источник питания	DC 5В
Рабочий ток	650 мА
Модель батареи	18650
Ток в режиме ожидания	1 мА
Рабочая частота	420-450 МГц
Мощность сигнала	0,5 Вт
Расстояние беспроводной связи	До 1000 метров (в условиях морской глади)
Рабочая температура	От -10 до 40 С
Размер устройства	190x105x75 мм

II ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

2.1. Вкл/Выкл устройства

Вкл: Удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.

Выкл: Удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.




2.2. Индикация на дисплее

 :Индикация уровня связи.

ID: 8888 :ID устройства.


 :Уровень заряда батареи. Активная индикация при зарядке.

 :Уровень громкости звонка. Всего 4 уровня.


 :Индикатор «в состоянии настройки». Мигает при выборе одного из пункта настроек. Постоянная индикация при входе в настройки.


8888 :Цифровой индикатор. При вызове он указывает ID номер вызывающего абонента. В других состояниях он указывает на значение нажатой кнопки.


 :Индикатор громкости динамика внутренней связи.


 :Индикация состояния сопряжения. Передачи или получения кода.


2.3 Функции кнопок

 :Цифровые клавиши для ввода номера.



 :Клавиша вызова. Громкая связь (нажмите для перехода в режим громкой связи при приеме вызова).


 :Клавиша настройки. Длительное нажатие позволяет войти в меню настроек и для сопряжения устройств.


 :Клавиша регулировки громкости звонка. Нажмите, чтобы перейти в меню регулировки громкости в режиме ожидания.


 :Клавиша выбора мелодии звонка. Нажмите, чтобы войти в меню выбора мелодии звонка. Доступно 58 мелодий. Для вы-

бора с помощью клавиш "Вверх" и "Вниз".

  :Клавиши "Вверх" и "вниз". Регулировка громкости во время разговора или выбор элементов в меню настроек и т.д.

 :Клавиша вкл/выкл питания. Устройство автоматически включится при использовании внешнего источника питания и нельзя будет выключить.

 :Клавиша пропущенного вызова. Нажмите ее, чтобы отобразить последний пропущенный вызов. В то же время нажатием кнопки вызова, можно выполнить набор пропущенного вызова.

 :Клавиша подтверждения. В режиме ожидания это клавиша удаления. Для отключения звука вызова при его поступлении.

Телефонная трубка: когда устройство не находится в состоянии вызова, положенная или снятая трубка может вернуться в режим ожидания из любого состояния.

В состоянии вызова, поднимите трубку и сразу переходите в состояние разговора. Положите трубку во время разговора, чтобы завершить вызов и перейти в режим ожидания.

2.3 Функция вызова

- Для вызова другого устройства

Находясь в режиме ожидания, нажмите цифровые клавиши, чтобы выбрать идентификационный номер вызываемого устройства (от 0 до 9999), затем нажмите клавишу вызова или снимите трубку и наберите ID номер для вызова и через 4 секунды произойдет автоматический вызов выбранного ID. Если другой абонент не в сети, устройство прекратит вызов через 4 секунды и вернется в режим ожидания.





- Для ответа на вызов

При поступлении вызова с другого устройства идентификации раздается звуковой сигнал, и на экране отобразится идентификационный номер собеседника. Нажатием клавиши вызова, перейдете в режим громкой связи. Если поднять телефонную трубку, разговор можно продолжить, приложив трубку к уху. После завершения вызова, когда одна из сторон повесит трубку, обе стороны перейдут в режим ожидания.





III ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

Примечание: в процессе настройки, можно поднять или положить телефонную трубку и устройство вернется в режим ожидания. Если в течение 60 секунд не будет выполнено никаких операций с клавишами, устройство автоматически вернется в режим ожидания.





3.1. Выбор мелодии звонка

В режиме ожидания нажмите клавишу , чтобы перейти в режим настройки мелодии звонка. Нажимайте клавиши   для выбора мелодий звонка. Всего можно выбрать 58 мелодий звонка. После завершения настройки нажмите клавишу  устройство вернется в режим ожидания.

3.2. Регулировка громкости мелодии





В режиме ожидания нажмите клавишу , чтобы установить громкость мелодии звонка. Нажимайте клавиши   для выбора мелодии звонка. После настройки нажмите клавишу  устройство вернется в режим ожидания.


3.3. Настройка ID и сопряжение

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу  в течение 3 секунд. После звукового сигнала "Di", войдите в меню настройки идентификатора устройства и операций сопряжения. В этом меню на экране отображаются 4 подменю, номера указывают на то, что: **1** (Настройка ID), **2** (код сопряжения), **3** (получение кода), **4** (передача кода). Для выбора нажатием используйте клавиши  . Нажмите клавишу , чтобы перейти к следующей настройке.





Примечание: ID устройств не должно повторяться для устройств в одной системе.

1. Настройка идентификатора (ID)





В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу  в течение 3 секунд, после звукового сигнала "Di", устройство войдет в меню настроек. Используйте клавиши  , чтобы выбрать мигающую цифру 1 на экране, затем нажмите клавишу , чтобы ввести ID номер. Задайте ID устройства

с помощью цифровых клавиш. Подтвердите выбор нажатием клавиши , чтобы вернуться в режим ожидания.

2. Код сопряжения






Для сопряжения любых 2 устройств. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу  на обоих устройствах в течение 3 секунд. После звукового сигнала "Di", устройство войдет в меню настроек. Используя клавиши  , выберите мигающую цифру 2 на экране. Затем нажмите клавишу , чтобы перейти в режим сопряжения. При удачном сопряжении, прозвучит 2 звуковых сигнала "Di, Di". Устройство автоматически вернется в режим ожидания.

3. Получение кода

Для добавления новых устройств в систему, в режиме ожидания, на новом устройстве, нажмите и удерживайте клавишу  в течение 3 секунд. После звукового сигнала "Di", устройство войдет в меню настроек. Используя клавиши  , чтобы выбрать мигающую цифру 3 на экране. Затем нажмите клавишу , чтобы перейти в режим получения кода. Успешное получение кода сопровождается 2 звуковым сигналом "Di,Di". Устройство автоматически вернется в режим ожидания.

Примечание: при получении кода одним устройством, второе устройство должно передавать код сопряжения.

4. Передача кода

Нажмите и удерживайте клавишу  в течение 3 секунд. После звукового сигнала "Di", устройство войдет в меню настроек. Используя клавиши  , чтобы выбрать мигающую цифру 4 на экране. Затем нажмите клавишу , чтобы перейти в режим передачи кода. В это время добавляемые устройства, должно быть настроено для приема кода сопряжения. После успешного получения кода, нажмите клавишу , чтобы вернуться в режим ожидания.

ПРОЛАЙН

Инструкция к беспроводному
переговорному устройству
PR-TA999D

